

RE187 BINER SPORTS TIMER

Instruction Manual

FEATURES:

1. Electro-luminescence back light
2. Time / Calendar display
3. Stopwatch
4. Alarm
5. Hourly Chime
6. 12/24 hour formats

E.L BACK LIGHT:

- Press S1 for E.L back light

TIME / CALENDAR DISPLAY:

Display Modes


1. Time displayed in hours, minutes, seconds and day of week
 - Hold down S2 for Calendar display
2. Alarm time display
 - Hold down S3
3. Alarm On / Off
 - Hold down S3 and press S2 once
4. Hourly Chime On / Off
 - Hold down S3 and press S4 once

Setting

1. To set time and calendar, press S4 three times
 - Press S3 to select digit to be changed (indicated by flashing)
 - Press S2 to change digit (fast-advance by holding down S2 for more than 2 seconds)
 - Select 12/24 hour format - "P" for 12 hours and "H" for 24 hours
 - Press S4 again when time and date have been set
2. To set alarm time, press S4 twice
 - Follow the same instructions above to set alarm time
 - Press S4 to return to time display
3. When alarm sounds:
 - Alarm will automatically stop after 1 minute if nothing is pressed
 - To turn alarm off, press S3 (alarm is automatically set for the same time the next day)
 - For 5-minute snooze function, press S2

STOPWATCH FUNCTION:

1. Press S4 once for stopwatch mode
2. To Start/Stop, press S2 once
3. To Reset to 0:00, press S2 to stop and S3 to reset
4. To split lap time, press S3 to "freeze" elapsed time while counting, and S3 again to resume timing

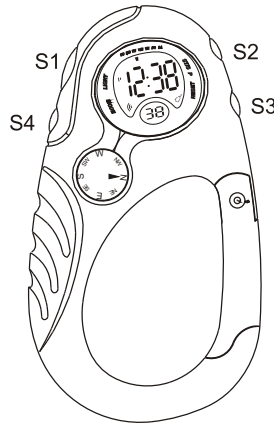

RE187 MOUSQUETON/MINUTERIE DE SPORTS

Manuel d'instructions

CARACTÉRISTIQUES :

1. Cadran électroluminescent
2. Affichage de l'heure/calendrier
3. Chronomètre
4. Sonnerie
5. Carillon à toutes les heures
6. Option de mode 12/24 heures

CADRAN ÉLECTROLUMINESCENT :

Appuyer sur S1 pour allumer le cadran électroluminescent

AFFICHAGE DE L'HEURE/CALENDRIER :

Mode d'affichage

1. Affichage du temps en heures, minutes, secondes et jour de la semaine
 - temps d'affichage normal
2. Affichage du calendrier en mois, date, jour de la semaine
3. Affichage du temps d'alarme
 - Appuyer et tenir S3
4. Alarme en marche (en marche/fermée) fermée
 - Appuyer et tenir S3 et appuyer ensuite une fois sur S2
5. Carillon en marche
 - Appuyer et tenir S3 et appuyer ensuite une fois sur S4
 - sélectionner les nombres clignotants en pressant sur S3 et faire avancer les chiffres en pressant

Réglage

1. Pour régler l'heure et le calendrier- Appuyer trois fois sur S4
 - Appuyer sur S2 pour activer la sonnerie sommeil et elle sonnera à toute les 5 min. Pour l'arrêter, pour sélectionner la fonction 12/24 heures, régler l'heure normale en avançant les chiffres à P pour sur S2(avance rapidement en pressant S2 pendant plus de 2 secondes) 12 heures et H pour 24 heures
 - Appuyer S4 à nouveau pour retourner à l'affichage de l'heure
2. Pour régler la sonnerie- Appuyer sur deux fois S4
 - régler l'heure et les minutes de la sonnerie de la même façon que ci-haut
 - Presser sur S4 une fois de plus pour retourner au mode d'affichage normal
3. Lorsque la sonnerie est en marche
 - la sonnerie s'arrêtera d'elle-même après 1 minute
 - Appuyer sur S3 pour arrêter la sonnerie, elle sonnera à nouveau le lendemain appuyer sur S3

CHRONOMÈTRE :

1. Appuyer sur S4 lorsqu'en fonction d'affichage normal, pour activer la fonction de chronographe
2. marche/arrêt - Appuyer sur S2
3. Pour remettre à zéro - Appuyer sur S3 lorsque le chronomètre cesse de compter
4. Temps de circuit- appuyer sur S3 pour «geler» le temps d'arrêt pendant le calcul du temps, appuyer ensuite sur S3 à nouveau pour remettre à zéro

Pour retourner à l'affichage normal, appuyer à nouveau sur S4

Picture #1 : Vue de face

Picture #2 : Vue de dos

