

RE81 TINY SPORTS TIMER MINI CHRONOMÈTRE SPORT

INSTRUCTION MANUAL

FUNCTION READING

Normal display: Hour, minutes, second and day of week.

Push of A: For alarm time

Push of B: Mode

Push of C: For month date, day of week

STOP FUNCTION

Push B for stop function

Push C for count & stop


Push A for lap & reset

ALARM & CHIME ON/OFF

Chime (----- / ) on and off

In normal time hold A then push B

Chime flag appear, chime on; chime flag disappear, Chime off

Alarm () on and off

In normal time hold A then push C

Alarm flag appear, alarm on; alarm flag disappear, alarm off

ALARM TIME SETTING

Hold B about 3 seconds or push B once by once

(Day of week flag above Monday flashing)

Push C or A to change hour/ minutes function

then advance figure by pushing A or C

Push B to normal time

NORMAL TIME SETTING

Hold B about 3 seconds then push B once or push B once by once

(Day of week flag above Tuesday flashing)

Select flashing digit(s) to be set by push C or A

Advance figure by pushing A or C

Select 12/24 hour cycle option in normal time

Hold A then push B or when time (hour) setting, 12/24 hour

cycle option will appear alternately on every 24 hour cycle

during hour advance Month and date interchange by holding C


then push A or cannot be changed

BATTERY

When readout becomes dim or no displays. It is time to replace

the battery, remove the back cover by loosening the screw and

replace with UCC 392. Renata 2 or Toshiba LR41

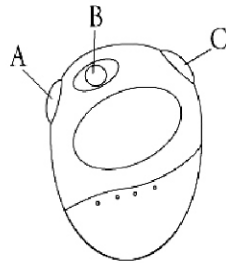

WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts
Not for children under 3 years

FOR AGES 3 AND UP

PLEASE RETAIN THIS INFORMATION FOR FURTHER REFERENCE

- 1) Do not use rechargeable battery
- 2) Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed
- 3) Non- rechargeable batteries are not to be recharged
- 4) Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used
- 5) Batteries are to be inserted with the correct polarity
- 6) Exhausted batteries are to be removed from the item
- 7) The supply terminals are not to be short- circuited
- 8) Installation of the battery should be done by an adult

CAUTION:

This product contains glass and may cause injury if broken

FONCTION LECTURE

Affichage normal : heure, minute, seconde, jour

Appuyez sur A : pour l'heure d'alarme

Appuyez sur B : mode

Appuyez sur C : pour le mois, la date, le jour


FONCTION ARRÊT

Appuyez sur B pour arrêter la fonction

Appuyez sur C pour le chronomètre et l'arrêt

Appuyez sur A pour tour et remise à zéro

ALARME ET CARILLON MARCHE / ARRÊT

Carillon (----- / ) activé et désactivé

En mode Heure normale, maintenez A enfoncé et appuyez sur B

Apparition de l'indicateur de carillon, carillon activé ; disparition

de l'indicateur de carillon, carillon désactivé

Alarme () activée et désactivée

Apparition de l'indicateur d'alarme, alarme activée ; disparition de

l'indicateur d'alarme, alarme désactivée

RÉGLAGE DE L'HEURE D'ALARME

Maintenez B enfoncé pendant environ 3 secondes ou appuyez sur B un à la fois

(Indicateur de jour au-dessus de lundi en clignotement)

Appuyez sur C ou A pour modifier la fonction Heure / minute

et faites avancer les chiffres en appuyant sur A ou C

Appuyez sur B pour l'heure normale

RÉGLAGE DE L'HEURE NORMALE

Maintenez B enfoncé pendant environ 3 secondes ou appuyez sur B un à la fois

(Indicateur de jour au-dessus de mardi en clignotement)

Sélectionnez les chiffres clignotants à régler en appuyant sur C ou A

Faites avancer les chiffres en appuyant sur A ou C

Sélectionnez l'option de cycle 12 / 24 heures en mode Heure normale

Maintenez A enfoncé et appuyez sur B ; en mode Réglage de l'heure, l'option de cycle 12 / 24 heures apparaîtra à chaque cycle de 24 heures au cours de l'avancement de l'heure. Pour passer du mois à la date, vous devez maintenir C enfoncé et appuyer sur A ; sinon, il est impossible de le faire.

PILE

L'affaiblissement ou l'absence d'affichage indique qu'il est temps de remplacer les piles.

Retirez le couvercle arrière en dévissant la vis et remplacez les

piles avec des piles UCC 392, Renata 2 ou Toshiba Lr41.

AVERTISSEMENT : RISQUE D'ASPHYXIE Petites pièces

Non destiné aux enfants de moins de trois ans

POUR LES PERSONNES DE 3 ANS ET PLUS

VEUILLEZ GARDER CES RENSEIGNEMENTS POUR

CONSULTATION ULTÉRIEURE

1) N'utilisez pas de piles rechargeables

2) Ne mélangez pas divers types de pile ou des piles neuves et usagées

3) Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées

4) Seules des piles de même type ou de type équivalent (tel que recommandé) doivent être utilisées.

5) Les piles doivent être insérées en respectant la polarité

6) Les piles vides doivent être retirées de l'article

7) Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées

8) L'installation des piles doit être effectuée par un adulte

ATTENTION :

Ce produit comprend du verre et peut causer des blessures s'il est brisé

MANUEL D'ENTRETIEN