

ご使用方法

カテゴリー 3

RF306 VIPER, RF309 VERSUS, RF310 VECTOR

機能と特徴

タイムキーピング：

- * 時、分、秒、月、日、曜日
- * 12/24時間制表示オプション
- * ラップ表示付ストップウォッチ
- * チャイム
- * アラーム

ボタン操作

RF306



A: ライト B: モード C: 設定 D: アドバンス

ご使用方法

RF309



RF310



A: ライト **B:** モード **C:** 設定 **D:** アドバンス


12時間／24時間設定のしかた

- 時刻モードでDボタンを押し続けるとアラームタイムモードに変わります。
- Dボタンを押したままの状態でもBボタンを押して12時間または24時間設定を選びます。
- 12時間設定を選んだ場合、AMは“A”、PMは“P”として表示されます。24時間設定の場合の表示はありません。

ご使用方法

月／日表示設定のしかた

- 時刻モードでCボタンを押すと月/日表示になります。
- 月/日表示モードの状態ではDボタンを押すと月/日または日/月の表示設定を選ぶ事ができ、はなすと時刻モードに戻ります。

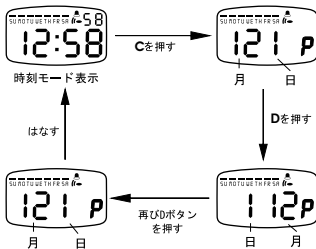


ご使用方法

時刻モード設定の仕方

- 時刻モードでボタンBを2秒間押し続けるとアラームタイム設定モードになります。再びBボタンを押すと時刻モード表示にかわり、秒と“TU”マークが点滅し始めます。
- Dボタンを押すと秒表示が“00”になります。秒表示が29秒以下の場合、分表示はそのままですが、30秒以上の場合分表示が1分変わります。
- Cボタンを押すと設定表示が秒、分、時、月、日、曜日の順で変わります。
- Dボタンを押して点滅しているデジタル表示のセットをします。又、Dボタンを2秒間押し続けると自動的にアドバンス表示に変わります。
- 再びBボタンを押すと時刻モードに戻ります。

ご使用方法

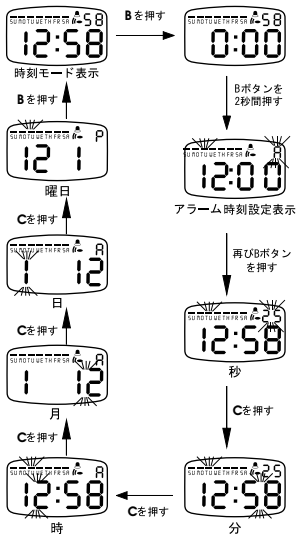

ご使用方法

ストップウォッチ・モードの使い方

* シンプル・カウンティング


- Bボタンを押すとストップウォッチモードに変わります。
- Cボタン押すとカウントし始めます。
- 再びCボタンを押すと止まります。
- リセットするにはDボタンを押します。表示が“00”に変わります。

* ラップ・カウンティング

- ストップウォッチモード:
Cボタンを押すとカウントし始めます。
次にDボタンを押すと1ラップ目の数字が表示されます。その間もストップウォッチは止まらず引き続きカウントされています。
(“SU”・“TH”・“SR”がラップマークとして表示点減し始めます。)
- Dボタンを押すと引き続きカウントされます。もう一度Dボタンを押すと2度目のラップの数字が表示されます。
- 上の操作をくりかえして下さい。

ご使用方法


- Cボタンを押すと“SU”・“TH”・“SR”がラップマークとして表示点減し始めます。
Dボタンを押すと最終ラップの数字が表示されます。
ストップウォッチをリセット“00”にするにはもう一度Dボタンを押します。
Bボタンを押すと時刻モードに戻ります。

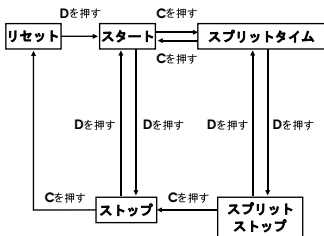

ご使用方法

アラーム・モード


- 時刻モードでボタンBを2秒間押し続けるとアラームタイム設定モードに変わり、時刻と“MO”マークが点滅し始めます。
- 時間設定はDボタンを押します。
- Cボタンを押すと設定表示が時、分の順番で変わります。
- 再びBボタンを押すと時刻モードに戻ります。

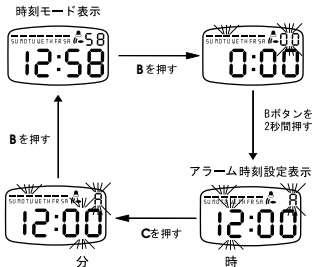

ご使用方法

アラームとチャイム ON/OFF

- Dボタンを押し続けるとアラーム表示に変わります。Dボタンを押したままCボタンを押すとアラームとチャイムON/OFF設定モードになります。
- 設定はチャイムON、チャイムとアラームON、アラームON、チャイムとアラームOFFの順番です。
- Dボタンを離すと時刻モードに戻ります。

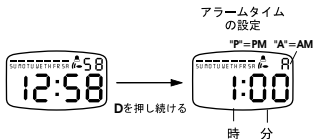

* アラームサウンド

アラームはDボタンを押すと止まります。

ご使用方法

ELライト

Aボタンを押すとライトが3秒間光り続けます。またAボタンを押し続けるとライトが連続でつきます。

